



Esempi di montaggio

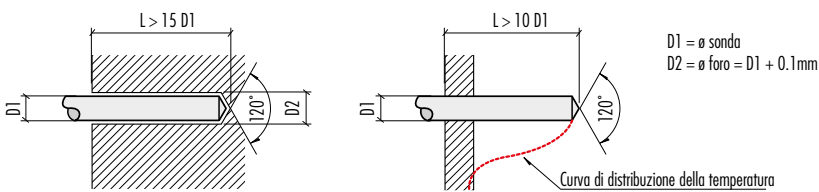

Raccomandazioni per il montaggio di una sonda tipica

La parte sensibile della sonda (punta) deve essere posta il più vicino possibile alla zona da misurare. È importante assicurare un buon contatto termico tra la sonda e il mezzo nel quale si effettua il rilievo. Inoltre al fine di eliminare l'errore, dovuto alla propagazione del calore dalla punta verso l'estremità, sarà bene attenersi alle indicazioni riportate.

Esempi di montaggio di sonde diritte con fissaggio a vite o a saldare in serbatoi o tubazioni

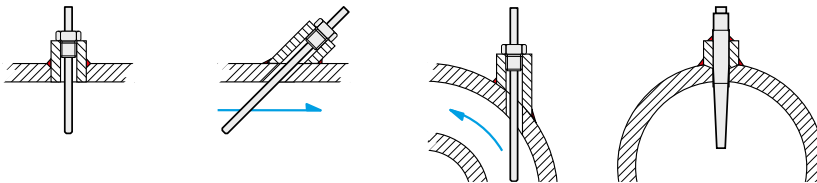

Tipo di applicazione

